



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

## Схема установки лотков в примыкающее покрытие


1 Подготовить траншею

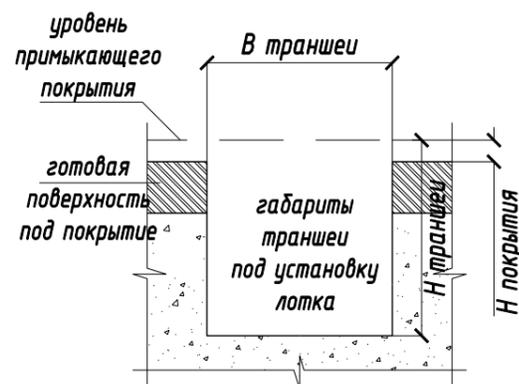


2 Прессованная пескоцементная смесь - ПЦС

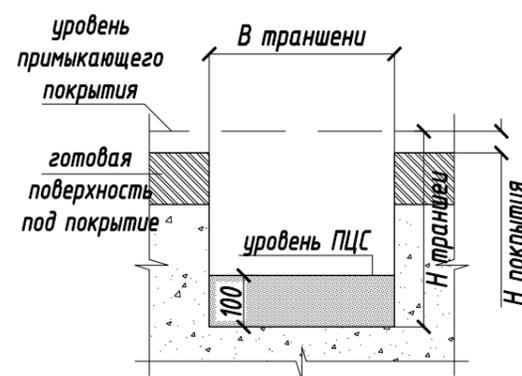


3 Пароизоляционная пленка под облойкой, выставить опалубку

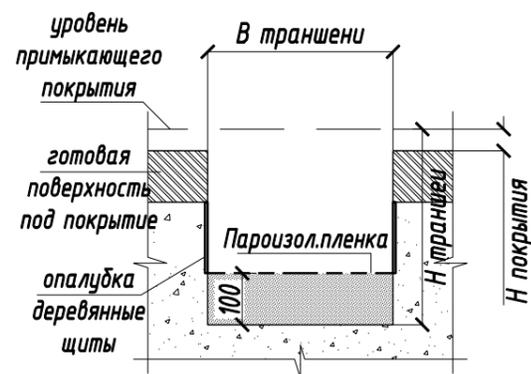


4 Нижний слой бетонной облойки - марка В30

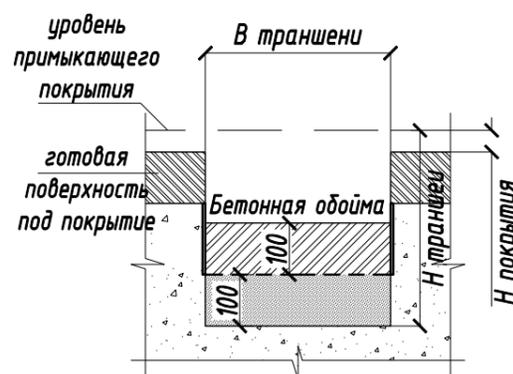


5 Выравнивание лотка бетонным раствором Н20 мм

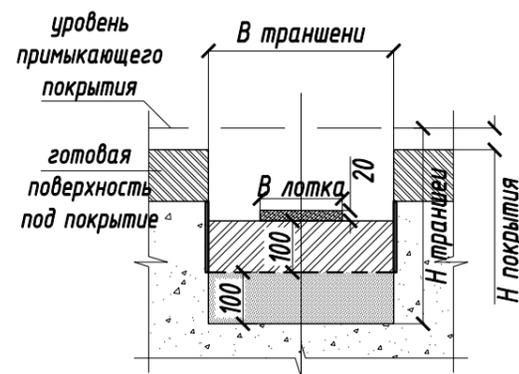


6 Установка лотка по уровню на раствор

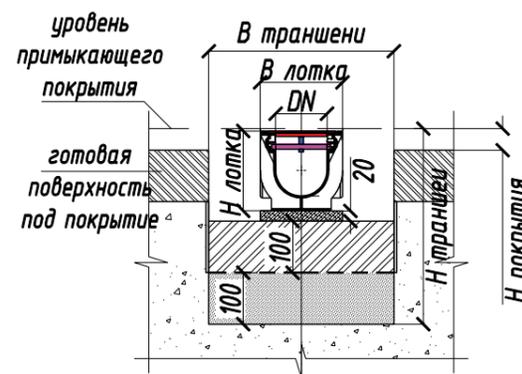


7 Заливка бетонной облойки от лотка

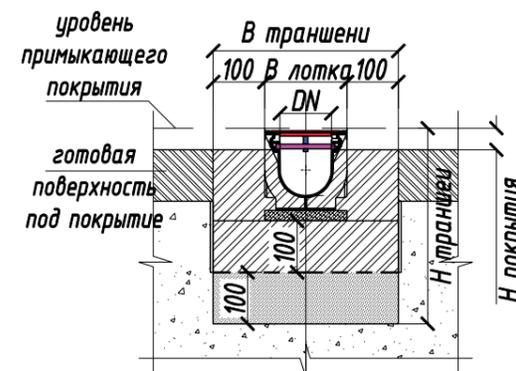

8 Нанесение плиточного клея под плитку 2 мм

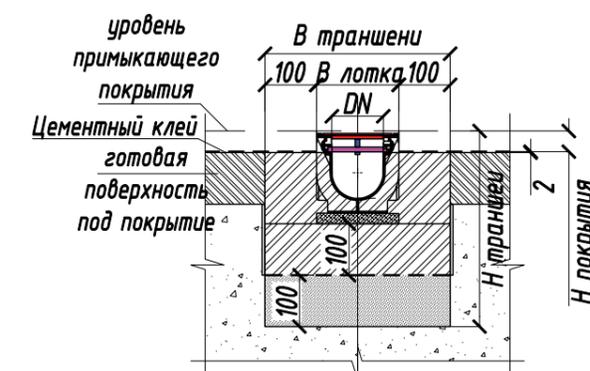


9 Установка плитки выше уровня лотка на 5 мм

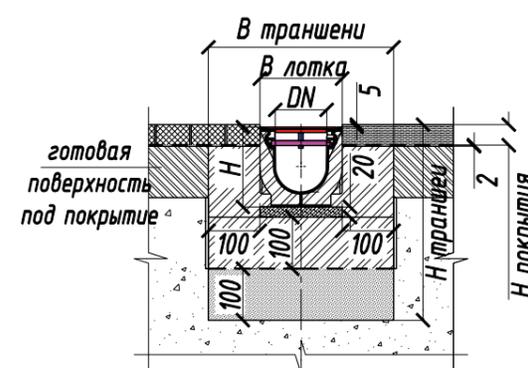


## Схема установки пескоуловителя в примыкающее покрытие


1 Подготовить траншею

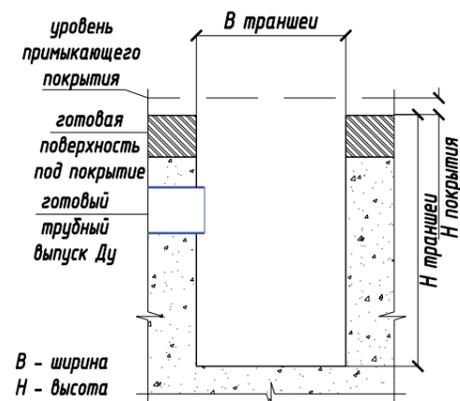


2 Прессованная пескоцементная смесь - ПЦС

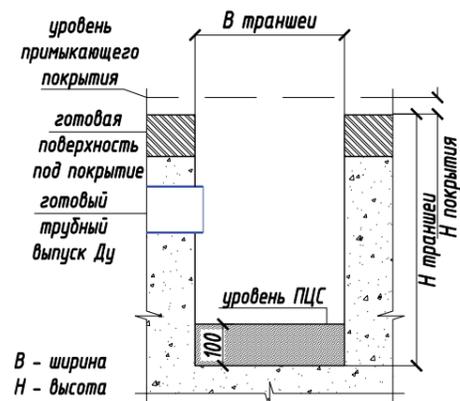


3 Пароизоляционная пленка под обоймой, выставить опалубку

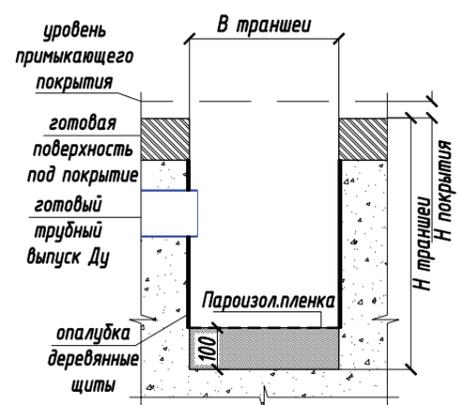


4 Нижний слой бетонной обоймы - марка В30

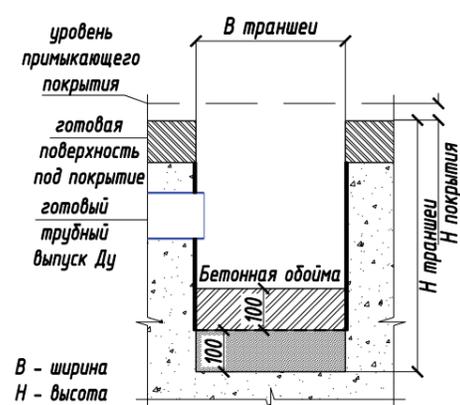


5 Выравнивание лотка бетонным раствором Н20 мм

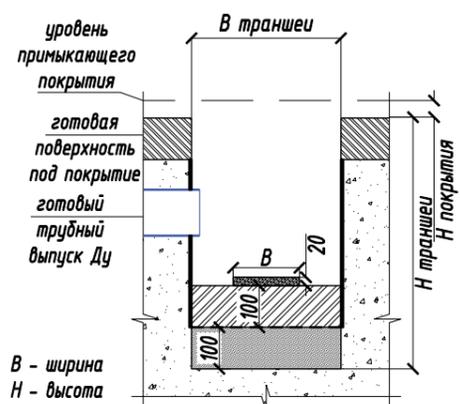


6 Установка пескоуловителя по уровню на раствор. Подключение отводящего патрубка

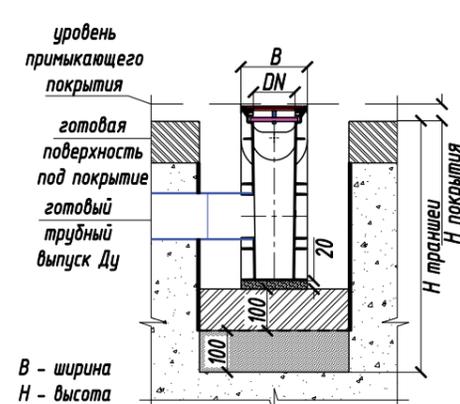


7 Заливка бетонной обоймы сбоку от пескоуловителя. Установка решетки и крепежа обязательна

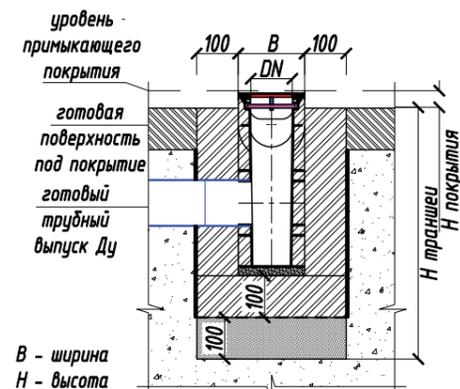

8 Нанесение плиточного клея под плитку 2 мм

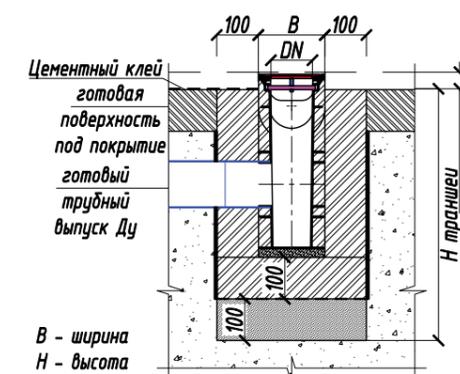


9 Установка плитки/асфальта выше уровня пескоуловителя на 5 мм

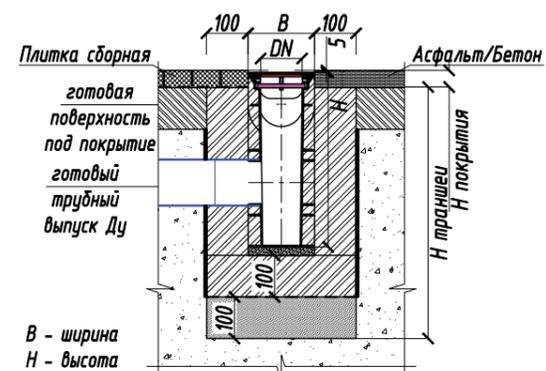


## Схема установки дождеприемника в примыкающее покрытие


### 1 Подготовка траншею

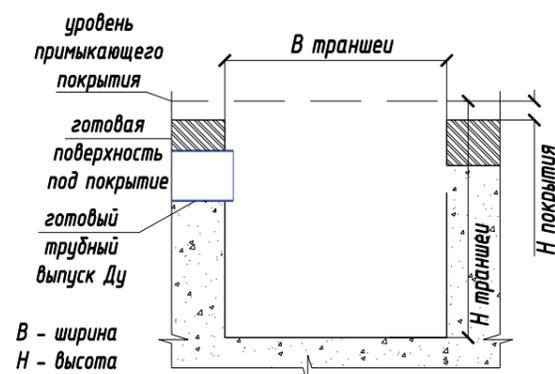


### 2 Прессованная пескоцементная смесь - ПЦС

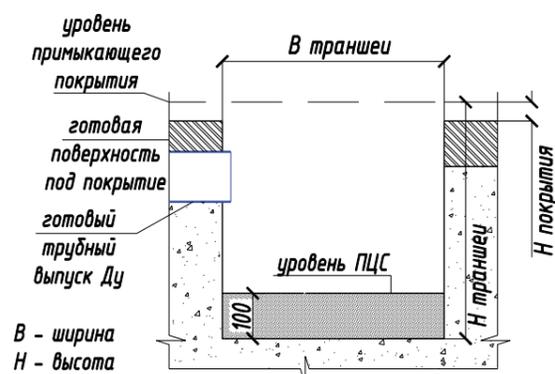


### 3 Пароизоляционная пленка под обоймой, выставить опалубку

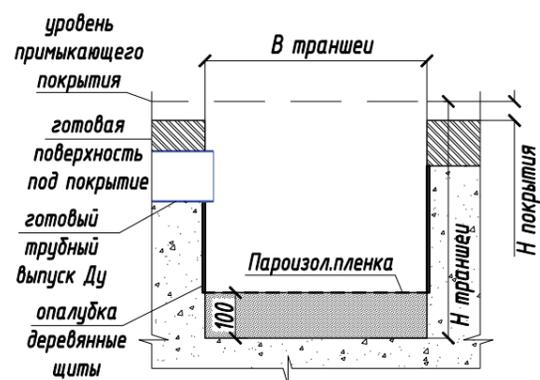


### 4 Нижний слой бетонной обоймы - марка В30

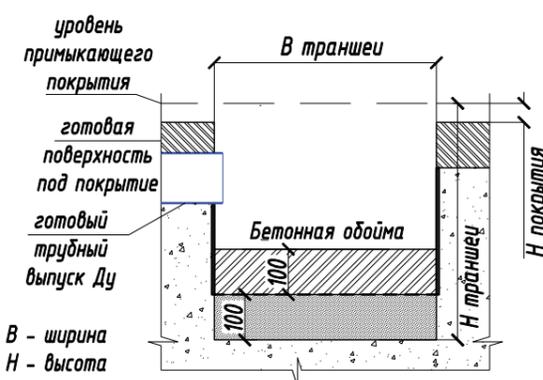


### 5 Выравнивание дождеприемника бетонным раствором Н20 мм

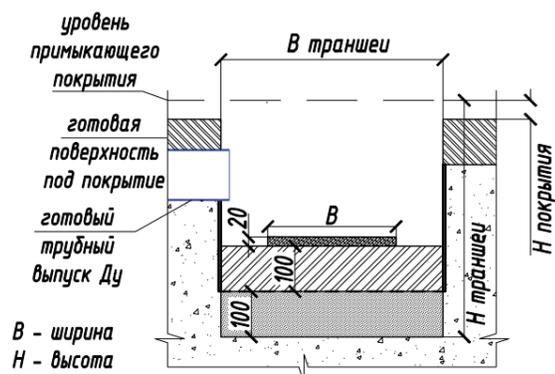


### 6 Установка дождеприемника по уровню на раствор. Подключение отводящего патрубка

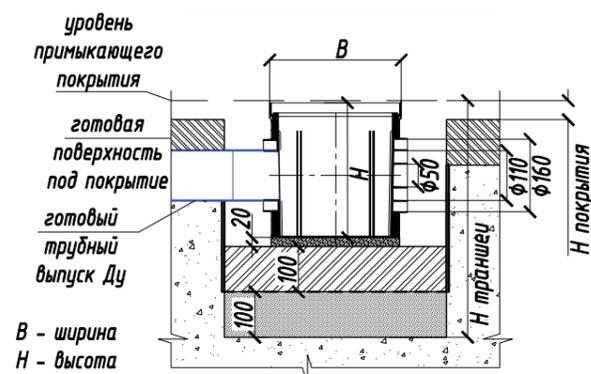

### 7 Заливка бетонной обоймы от дождеприемника. Установка решетки обязательна

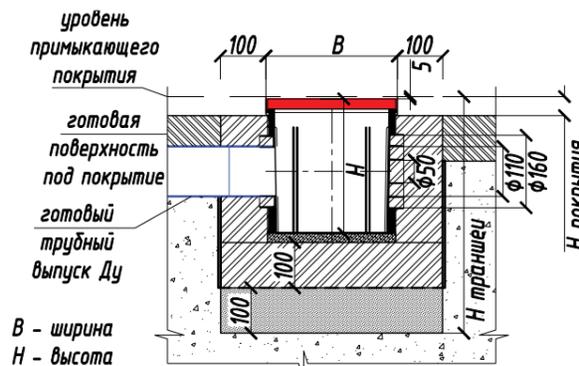

### 8 Нанесение плиточного клея под плитку 2 мм

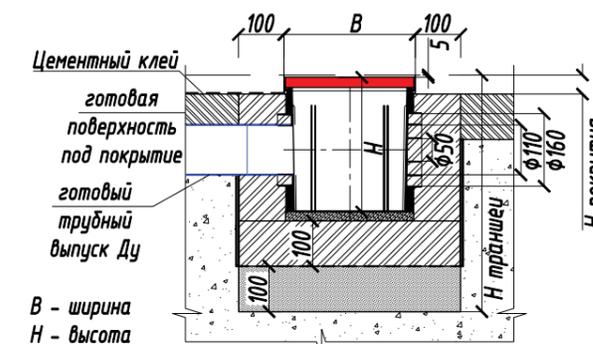

### 9 Установка плитки/асфальта выше уровня дождеприемника на 5 мм

